

VL81 ECLAIRAGE À DEUX TEMPÉRATURES DE COULEUR

Traduction française par B. Devillers le 17 avril 2021



Conseils de sécurité

Pour éviter d'endommager votre produit ou de porter atteinte à votre sécurité, lisez intégralement les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser cet équipement. Conservez ces consignes de sécurité dans un endroit où tous ceux qui utilisent le produit les liront.

VL81 ECLAIRAGE À DEUX TEMPÉRATURES DE COULEUR

Traduction française par B. Devillers le 17 avril 2021

Avertissement

Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne laissez pas l'appareil sous la pluie ou à l'humidité.

1. L'utilisation d'une batterie autre que celle d'origine peut endommager l'appareil et celui-ci peut ne pas être activé.
2. Lorsque vous constatez que l'appareil émet de la fumée ou dégage une odeur, veuillez le mettre immédiatement hors tension. Si vous continuez à l'utiliser dans cette situation, vous risquez d'endommager l'appareil et même de vous blesser. Veuillez couper l'alimentation et envoyer l'appareil au centre de service agréé de la société pour inspection et entretien.
3. Ne démontez pas l'appareil par vous-même. Le fait de toucher les parties internes de l'appareil peut entraîner des blessures. En cas de dysfonctionnement, le produit ne peut être réparé que par un technicien de service qualifié. Si le produit est endommagé à la suite d'une chute ou d'un autre accident, débranchez-le puis envoyez-le au centre de service de réparation pour inspection et entretien.
4. Pendant le stockage et le transport, veuillez séparer l'appareil de l'alimentation électrique afin d'éviter toute utilisation prolongée sans surveillance de l'appareil et tout risque d'incendie.
5. Ne pas stocker ce produit dans un endroit accessible aux enfants. Veuillez respecter cette précaution, sinon vous risquez de les blesser.
6. Lorsque vous utilisez la batterie (en option), tenez compte des précautions à prendre. Une utilisation incorrecte peut entraîner une fuite ou un éclatement de la batterie. Par conséquent, veuillez faire attention aux points suivants lorsque vous utilisez la batterie de ce produit :
 - N'utilisez que des batteries dont l'utilisation avec cet appareil a été vérifiée.
 - Ne pas court-circuiter ou démonter la batterie.
 - Avant de remplacer la batterie, assurez-vous que l'appareil est hors tension.
 - Ne mettez jamais la batterie dans le feu ou la chaleur
 - Ne mettez jamais la batterie dans l'eau.

Précautions à prendre

1. Lorsque l'éclairage est allumée, ne regardez pas directement la lampe.
2. Pendant l'utilisation, ne couvrez pas les orifices de ventilation pour éviter d'endommager l'appareil.
3. Ne laissez pas tomber d'eau ou d'autres liquides dans l'appareil pendant l'utilisation afin d'éviter un court-circuit et d'endommager l'appareil.
4. Évitez de placer l'éclairage à proximité de solvants inflammables et volatils tels que l'alcool ou l'essence.
5. Lorsque l'éclairage est placée sur ou contre d'autres objets, éteignez le, sinon cela peut provoquer un incendie ou endommager l'éclairage.
6. Ne saisissez jamais l'appareil photo par l'éclairage.

VL81 ECLAIRAGE À DEUX TEMPÉRATURES DE COULEUR

Traduction française par B. Devillers le 17 avril 2021

Remarques sur le nettoyage

- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'éclairage. Vous pouvez utiliser un chiffon avec un détergent doux pour essuyer la saleté difficile à enlever, puis l'essuyer avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de détergents puissants tels que le diluant, la benzine ou l'alcool, car ces solvants peuvent endommager la couche protectrice de la surface.
- Précautions à prendre lors de l'utilisation du chargeur. Gardez-le au sec, sinon vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique. S'il y a de la poussière sur ou autour de la partie métallique de la prise, essuyez-la immédiatement avec un chiffon sec. Si elle est utilisée en présence de poussière, elle peut provoquer un incendie. Ne touchez pas l'appareil ou le chargeur en cas de forte foudre, car cela pourrait provoquer un choc électrique. Ne pas endommager, démonter, tirer ou tordre le câble d'alimentation. Ne le placez pas sous des objets lourds ou à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme. Si vous constatez que l'isolation du cordon d'alimentation est rompue et que l'âme est exposée, apportez-le au centre de service pour inspection et réparation, sous peine de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas toucher la fiche ou le chargeur avec des mains mouillées, sous peine de provoquer un choc électrique.

Description des fonctions et caractéristiques du produit

- L'unité est montée sur l'appareil photo et peut être utilisée comme un éclairage photographique :
- Augmenter la qualité et la clarté de l'image lorsque vous prenez une photo avec cette éclairage à LED
- Ne peut être utilisé que pour le port universel de l'appareil photo ;
- L'allumage et l'extinction de la lampe photographique peuvent être contrôlés en mode de veille.


Spécifications

LED blanches	41 pcs	LED jaunes	40 pcs
Tension de fonctionnement	3,7V	Puissance	6,5W
Luminosité	850Lm	Angle de la lumière	90°
Capacité de la batterie	3000 mAh	Porté de la lumière	3~6m
Température de couleur	3200~5600K ± 200K		

VL81 ECLAIRAGE À DEUX TEMPÉRATURES DE COULEUR

Traduction française par B. Devillers le 17 avril 2021

Nom des éléments

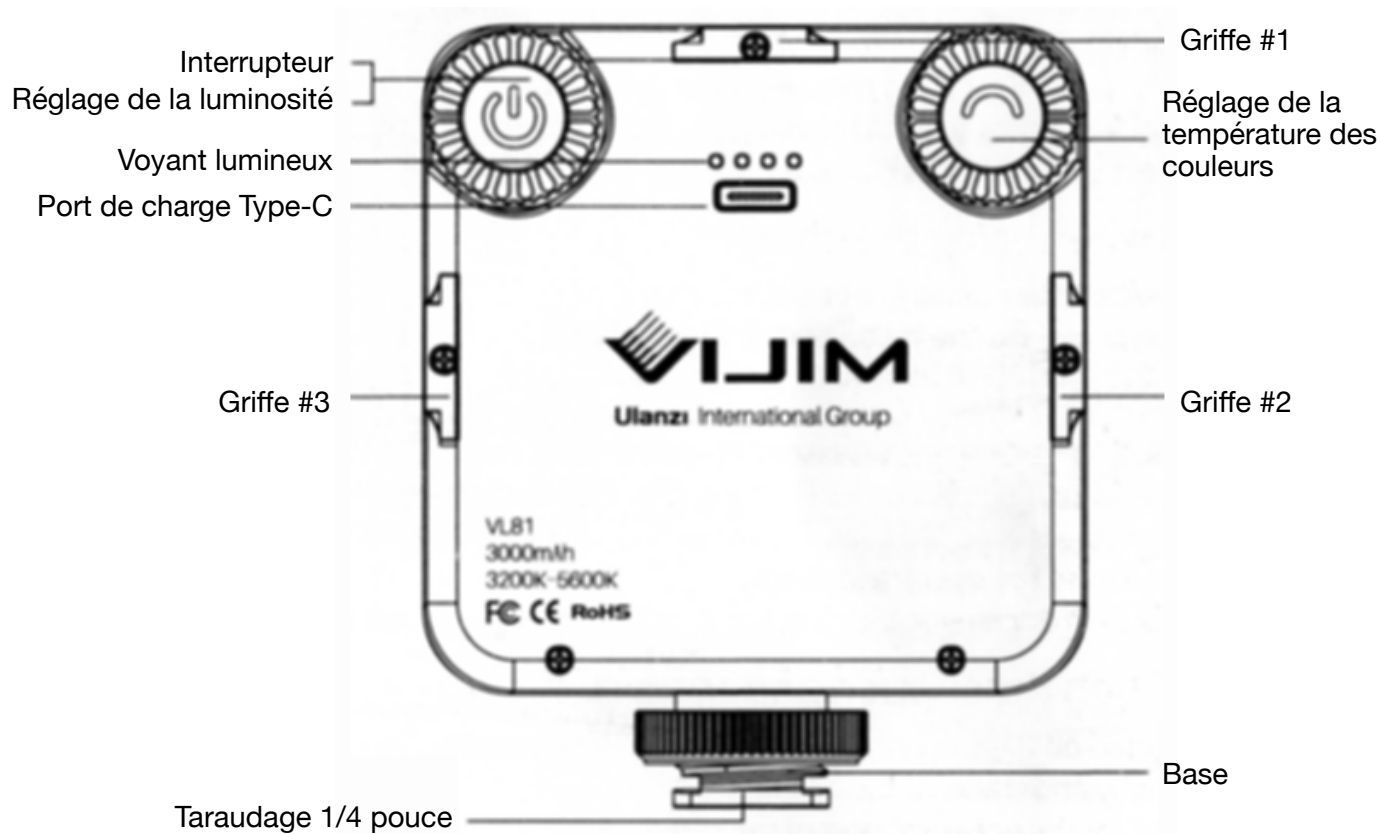

Liste des éléments du paquet

- Eclairage VL81*1
- Câble de chargement USB-C*1
- Manuel d'instructions*1